




Rys. 1

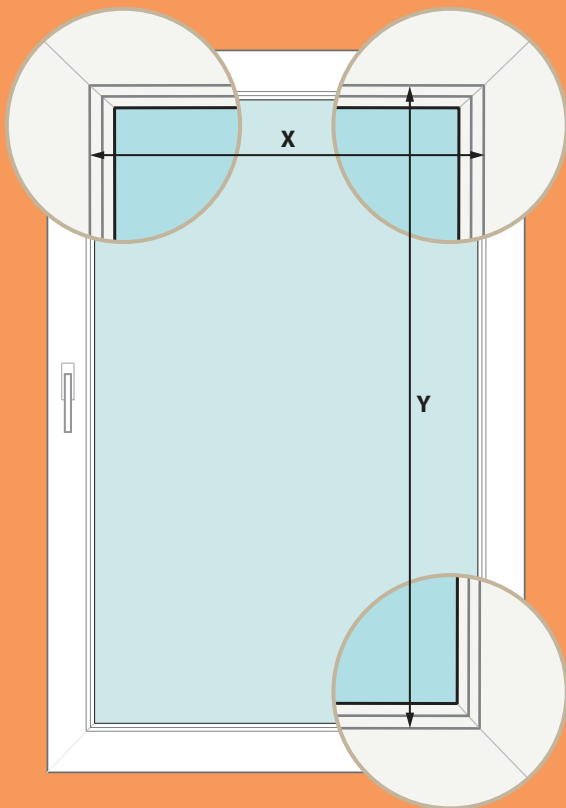

Przekrój poziomy

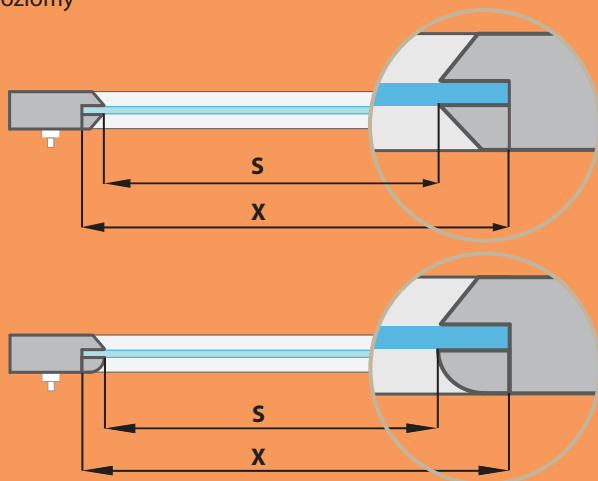

Rys. 2

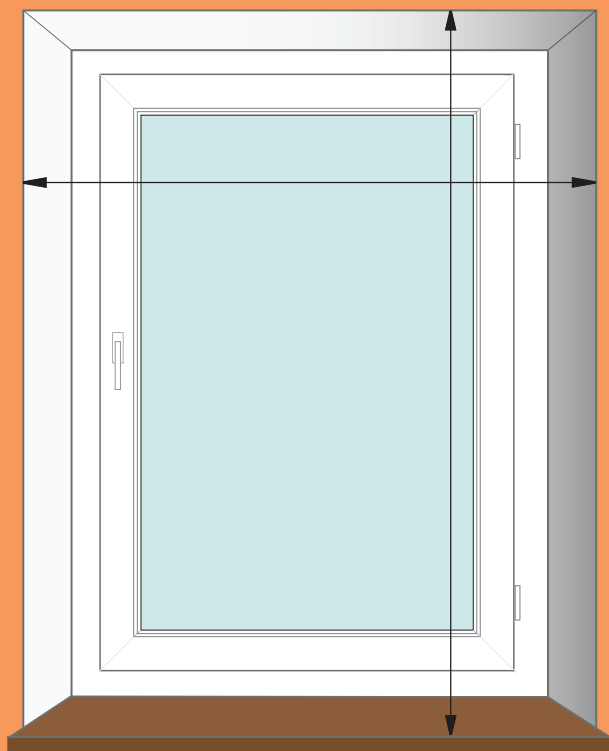

W przypadku rolet montowanych na skrzydle okna, pomiaru dokonujemy według schematu, podając szerokość **X** wysokość **Y** zewnętrznych wymiarów listew przyszybowych oraz szerokość szyby **S**.

Rolety naścienne, wymiarujemy podając szerokość i wysokość wnęki.
W przypadku montażu do sufitu, podajemy wysokość do parapetu.

Dodatkową informacją jest strona obsługi, najczęściej po przeciwnej stronie klamki.

